

Châssis flottant aluminium **NEC45**

Notice de montage

Préambule :


A la livraison, les bois sont pré-montés sur les profils en aluminium. **Bois et aluminium des petits côtés** doivent alors être séparés pour le montage du châssis.

La structure aluminium des châssis doit être entièrement montée et assemblée, **AVANT** de rapporter les parties périphériques en bois.

Outillage conseillé :

KIT NEC=Clé Allen n° 4 (angles) + clé Allen n° 5 (traverses) + Tournevis flexible avec douilles de 10 et 13


1. Montage du châssis (les pièces d'assemblage des angles sont déjà montées dans les profilés alu)

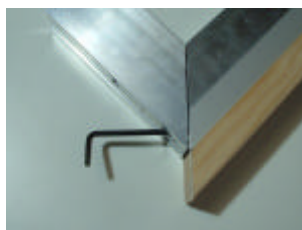

1/Assembler Les Angles



2 / Assembler les traverses

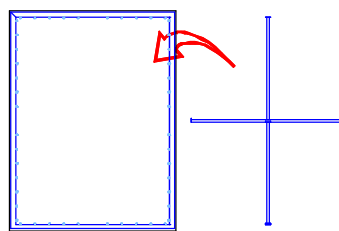

3 / Insérer les croix dans le châssis



4 / Assembler croix & côtés

2. Remise en place des profils périphériques en bois (petits côtés)

- Les vis poussoirs ne doivent être sortis que de quelques mm par rapport au profil aluminium.
- Rapporter les parties en bois par l'extérieur et clipez les sur le bout des vis poussoirs (photo 1)
- **Visser les poussoirs** jusqu'en fond de rainure **AVANT** DE TENDRE LA TOILE (photo 2).

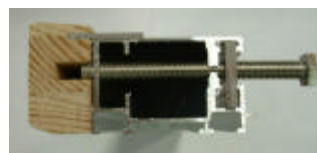


Photo 1



Photo 2

3. Mise en extension du châssis



La mise en extension de la toile s'obtient en Actionnant les poussoirs avec une clé De 13 ou avec le tournevis flexible du kit d'outillage (option). Pour plus d'efficacité utiliser une visseuse A batterie munie d'un flexible (réf : FlexV)

La course autorisée est de 10mm par côté.



4. Dispositif d'accrochage



Insérer l'écrou à languette dans une des rainures au dos du châssis. Positionner-le à la hauteur souhaitée, puis visser le piton avec ses 2 rondelles. Serrer ensuite le contre écrou de blocage.

