




LOCK-C

La version mono-trou de l'attache professionnelle LOCK


- Réglable & Antivol -

Développé, breveté et fabriqué en France.

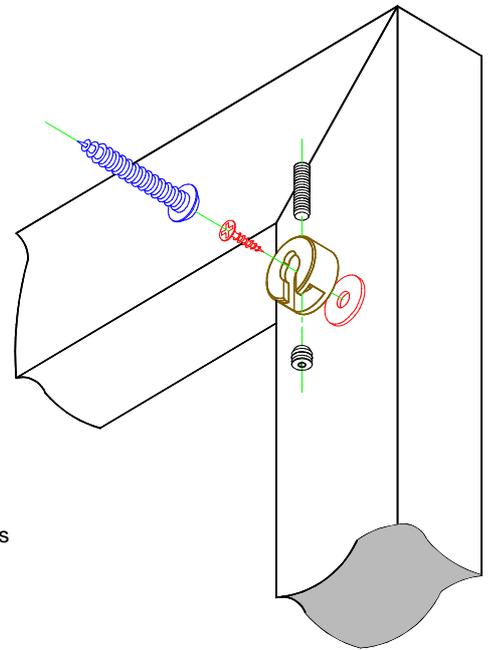

**Positionnement normal
"haut du tableau"**

La particularité du LOCK-C est qu'il ne comporte qu'un seul trou de fixation (vis rouge). Il peut donc utiliser d'anciens trous de vis présents dans un cadre. Il est de ce fait particulièrement adapté aux prêts d'oeuvres entre institutions. Comme pour toute la gamme "LOCK", le LOCK-C s'accroche à une simple vis murale (vis bleue). Le LOCK-C est par ailleurs utilisable comme point anti-arrachement pour des oeuvres non sécurisées (positionnement en partie basse du tableau, cf dessin ci-dessous). Le LOCK-C peut aussi être vissé sur le mur: une simple vis sur le cadre suffit alors pour réaliser l'accrochage.

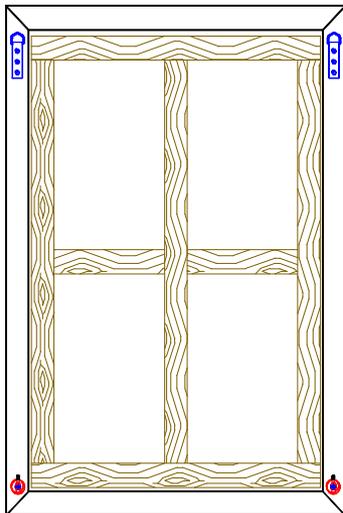

**Positionnement "bas du tableau"
comme verrou anti-arrachement**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Fabrication en laiton massif.
- Discrétion: dimensions réduites: Ø 20mm, épaisseur 10mm
- Correction de niveau 3mm
- Jeu latéral: 3mm
- Condamnation antivol par vis Inox (Vis inférieure)
- **Charge maxi conseillée: 40kg** (vis de fixation 4x25, bois du cadre sain)
- Conditionnement par pièce. Le dispositif comprend:
 - ➔ 1 Lock-C
 - ➔ 1 vis sans tête pour condamnation
 - ➔ 1 vis sans tête pour réglage de niveau
 - ➔ 1 vis de fixation dans le cadre et 1 vis de fixation dans le mur
 - ➔ 1 rondelle anti-marquage

Méthode de pose rapide:

1. Visser un Lock-C **SANS SERRER** dans un trou de vis existant ou à tout autre emplacement ; n'oubliez pas d'intercaler une rondelle de protection.
2. Faites le tourner de façon à ce que la fente soit verticale.
3. Marquer le mur à l'emplacement des vis murales correspondant aux Lock-C (Vous pouvez utiliser des accessoires "Marqueur" ou un niveau type "Reporter")
4. Vissez les vis murales.
5. Accrochez le tableau en position
6. Faites tourner légèrement le Lock-C avec par exemple le tournevis afin de visualiser l'emplacement de la vis de verrouillage
7. Vissez la vis de verrouillage
8. Faites à nouveau tourner le Lock-C jusqu'à remettre la rainure en position verticale
9. Corrigez le niveau si nécessaire grâce à la vis supérieure.

Accessoires:

- TOURNEVIS SPÉCIAL: il permet de régler et de verrouiller le LOCK-C
- Marqueurs de repérage
- Niveau "Reporter" pour report et marquage d'entraxes.

