


Châssis flottant aluminium: MISE EN CADRE

Caisses américaines

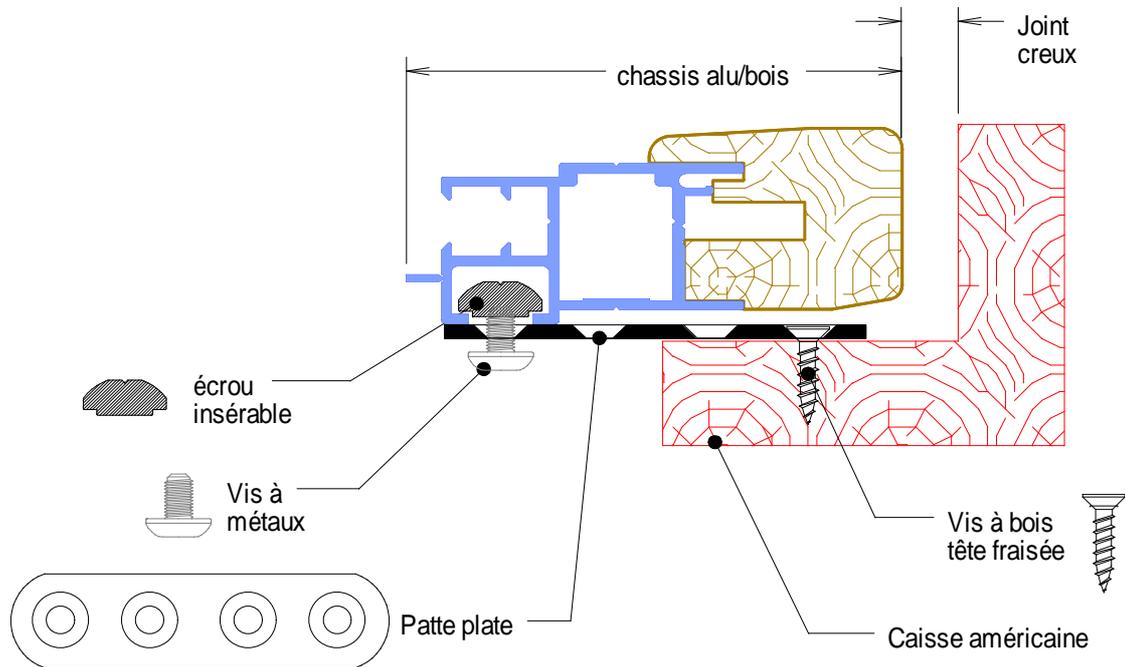


La solution retenue est de relier le châssis au cadre par l'intermédiaire de pattes plates en acier (en vente partout).



Ces pattes existent en de nombreuses longueurs à choisir en fonction du châssis et du cadre. On veillera à ne pas les rendre visibles dans le joint creux.

La patte est vissée dans le cadre avec une seule vis tête fraisée (cela permet de la faire pivoter afin de présenter un trou exactement en face de la rainure du châssis. En cas de rabat de toile très épais à l'arrière du châssis des rondelles seront intercalées entre la patte et le châssis

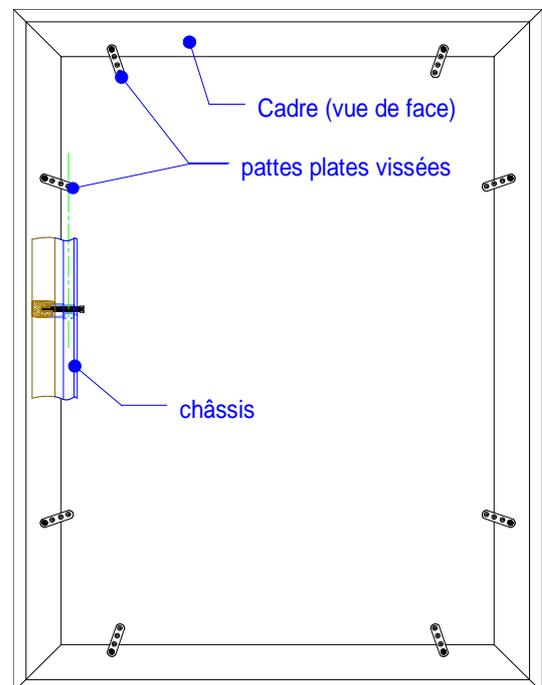

KIT DE FIXATION

- 10 écrous insérables M4 pour rainure de châssis
- 10 vis Inox à 6 pans creux M4X8 Tête bombée



Les écrous insérables sont munis d'un ressort leur permettant de se maintenir en place en toutes positions.