

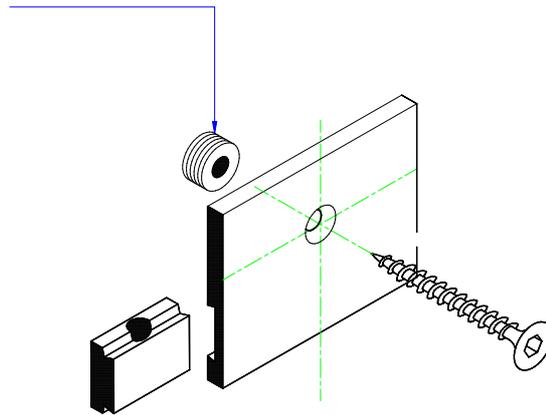


# Systeme CURVEX :CONSEILS DE POSE dans mur maçonneré

4/5 RONDELLES  
D x d x H = 15x5.3X1.6  
REF 1020260000VR

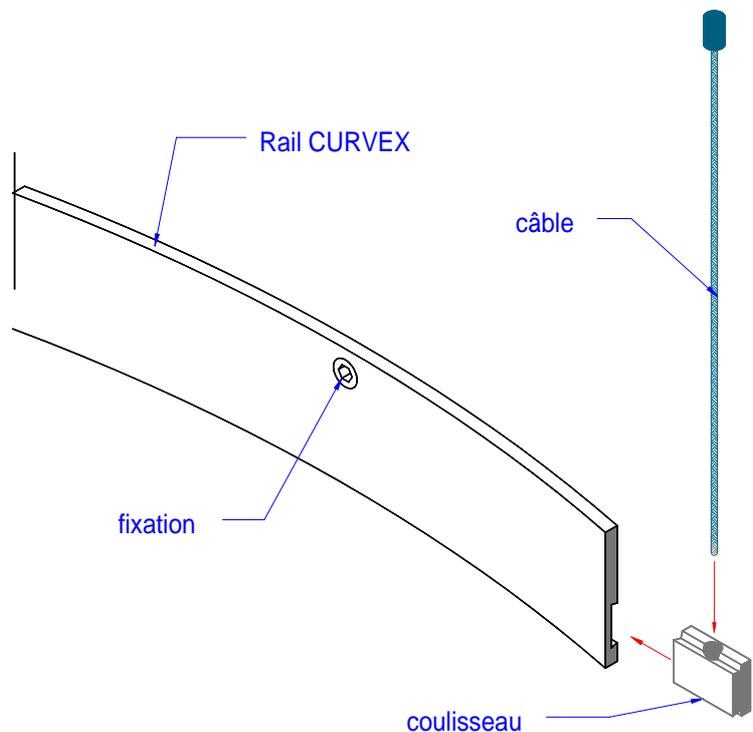

1. Repérer très précisément l'emplacement des percages muraux de chevilles en se servant du rail comme gabarit. Un pointage des trous de cheville à travers le rail (foret au carbure de  $\text{\O}5\text{mm}$ ) est conseillé.
2. Agrandir et approfondir le trou de cheville en fonction des chevilles utilisées
3. Dépoussiérer les trous de cheville.
4. Poser les chevilles
5. Dépoussiérer soigneusement les rainures des rails.
6. Fixer les rails (vis de 5 tête fraisée) en interposant les entretoises entre le rail et le mur
7. Insérer les coulisseaux avec les câbles montés

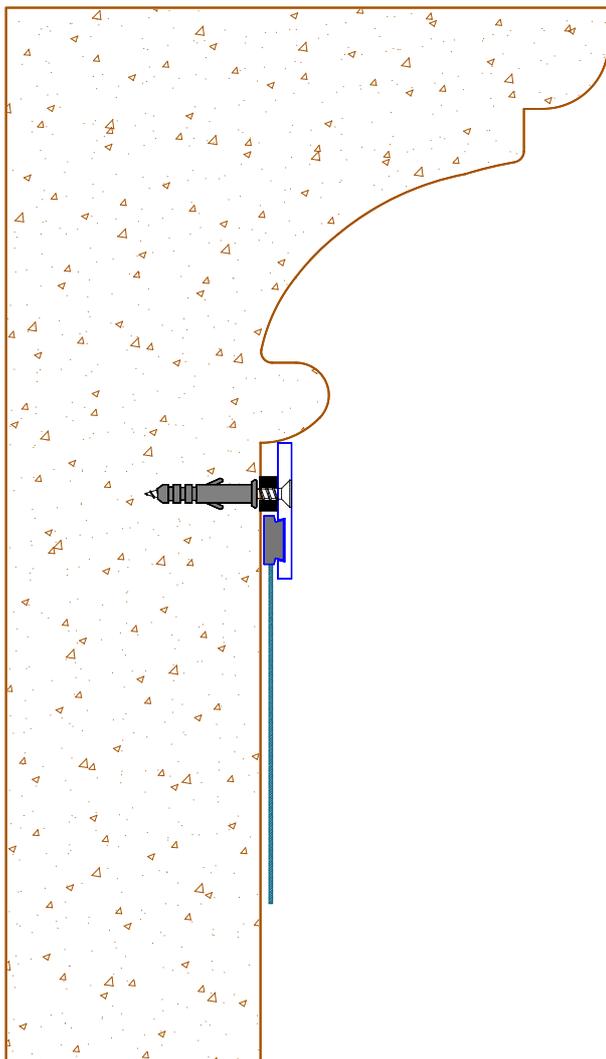

Chassitech© se réserve le droit d'apporter toute modification dans un but d'amélioration. Certains de nos procédés font l'objet de protections intellectuelles ou industrielles. Toute reproduction de ce document est interdite sans l'accord préalable de Chassitech©.